LC-52GX3W / LC-46GX3W / LC-42GX3W / LC-37GX3W
LC-52GX4W / LC-46GX4W / LC-42GX4W / LC-37GX4W
LC-52GX45 / LC-52GX35 / LC-46GX45 / LC-46GX35
LC-46GX30 / LC-37GX30
LC-32GH3 / LC-26GH3
LC-32GH4 / LC-26GH4
LC-42DS3 / LC-37DS3 / LC-32DS3

ご愛用のお客様へ

●アップデートサービスにより、取扱説明書に記載されていない、AQUOS レコーダーのスタートメニューを表示する機能と、テレビのリモコンで AQUOS レコーダーの選局などの操作ができる機能が追加されます。
そのため、取扱説明書に記載されている内容と一部操作が異なります。
●この説明書は、上記追加機能に関する内容について紹介しておりますので取扱説明書とともに、いつでも見ることができる所に保存してください。
●この説明書に掲載している画面表示やイラストは説明用のものであり、実際の表示とは多少異なります。

AQUOS レコーダーのスタートメニューを表示する機能について

●AQUOS レコーダーのスタートメニューなどを表示することができます。
表示される内容は AQUOS レコーダーによって異なります。
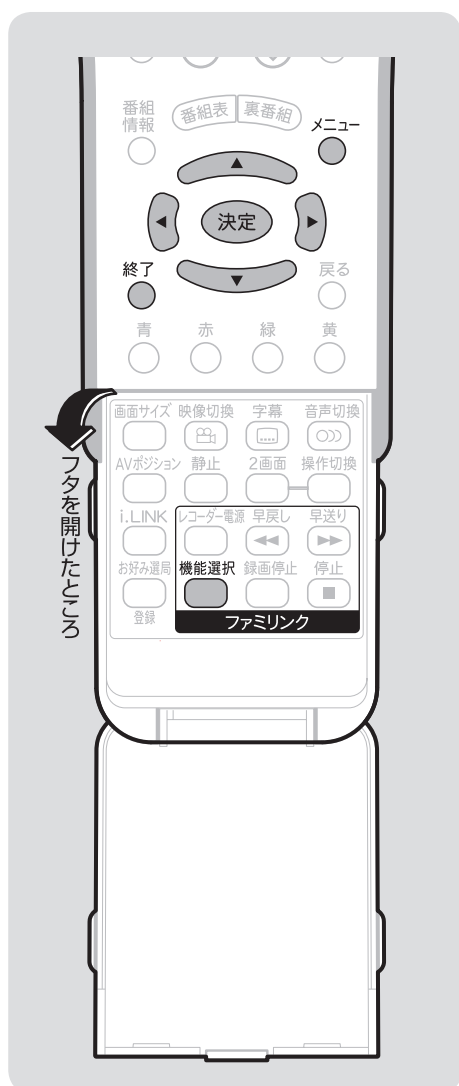
1 ファミリンク機能選択メニューを表示する

2 「スタートメニュー」を選ぶ

決定する
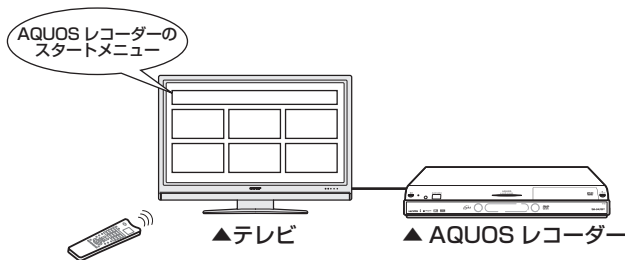
■ファミリンク機能選択
AQUOSレコーダーで予約する
録画リスト
メディア切換
AQUOSオーディオで聞く
AQUOSで聞く
サウンドモード切換
スタートメニュー
HDMI機器選択

おしらせ

・ AQUOSレコーダーのスタートメニューが表示されます。
・ AQUOSレコーダーの状態（録画中、電源待機中）によっては、表示されない場合があります。
・ スタートメニューを表示できるAQUOSレコーダーの対応機種については、SHARP Webページ内のAQUOSサポートステーション「他の機器と接続するには」→「AQUOS ファミリンクについて（対応機種）」をご覧ください。

AQUOS サポートステーション
http://www.sharp.co.jp/support/aquos/index.html

テレビのリモコンで AQUOS レコーダーの選局などの操作ができる機能について

●次の操作がテレビのリモコンで行えます。
- ・選局ボタンと数字ボタン（チャンネルボタン）の (1) ～ (10/0) で AQUOS レコーダーの選局の操作ができます。
- ・番組表ボタンで AQUOS レコーダーの番組表を表示できます。
- ・番組情報ボタンで AQUOS レコーダーの番組情報を表示できます。
- ・データ連動ボタンで AQUOS レコーダーの連動データ放送を表示できます。
- ・番組表ボタン、番組情報ボタン、データ連動ボタンは、接続している機器によっては操作できない場合があります。

●この設定は入力端子ごとに設定できます。
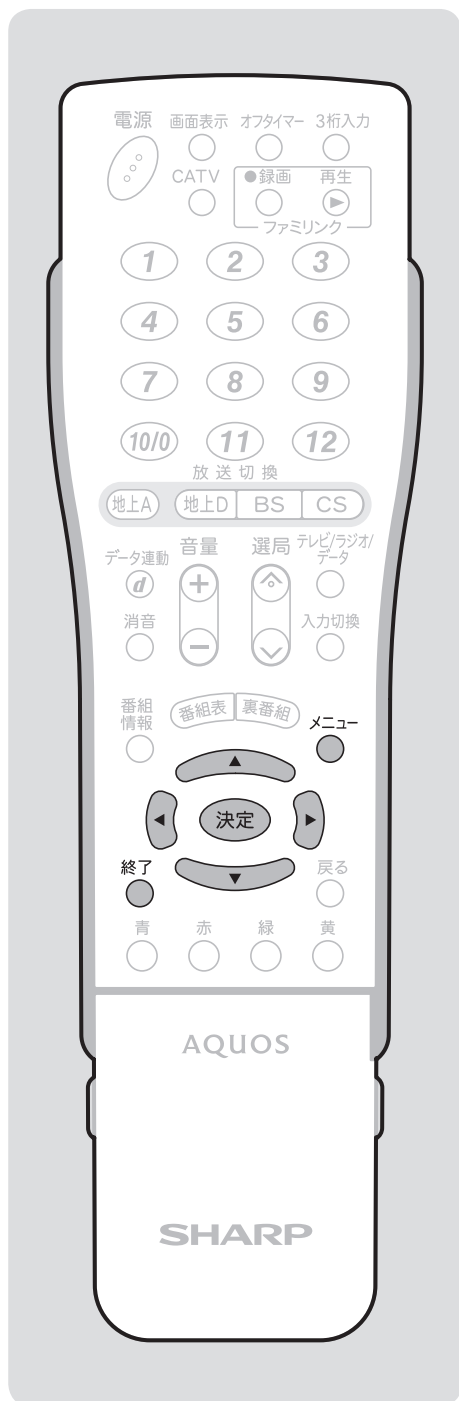
1 メニューを表示する

2 「機能切換」－「ファミリンク設定」を選ぶ

決定する

3 「選局キー設定」を選ぶ

決定する
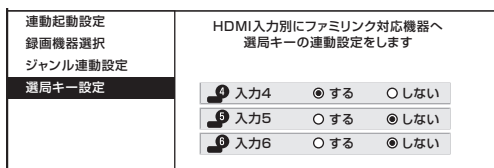
4 テレビのリモコンで操作する機器を接続している入力を選ぶ

5 「する」を選ぶ

決定する

- 操作を終了する場合は、終了ボタンを押します。
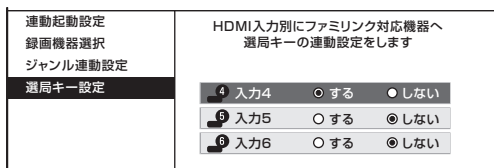
おしらせ

- 選局キー設定を「する」に設定すると、AQUOS レコーダーのリモコンのテレビ / レコーダー切換スイッチをテレビ側にしたときにも、選局ボタン、数字ボタン、番組表ボタン、番組情報ボタン、データ連動ボタンは、AQUOS レコーダーの操作ボタンとして働きます。また、AQUOS レコーダーのリモコンの「テレビ自動入力切換」機能を設定しているときに、テレビ / レコーダー切換スイッチをテレビ側にしてもテレビ画面には切り換わりません。
- AQUOS レコーダーのリモコンのテレビ / レコーダー切換スイッチをテレビ側にしてテレビの操作をしたいときや AQUOS レコーダーのリモコンの「テレビ自動入力切換」機能を使ってテレビ画面に切り換えたいときには、選局キー設定を「しない」に設定してください。